

Hardy Barth eMobility App

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Lademodus ändern	S.2
2. Ladung starten/stoppen	S.2
3. Ladedauer + kWh anzeigen	S.3
4. LEDs anpassen	S.3
5. Weitere Details zur Ladestation	S.3
6. Name/ Ort der Ladestation ändern	S.4
7. Freischaltung umstellen (RFID + Schlüssel + Freies Laden)	S.4
8. Minimalen / maximalen Ladestrom der Ladestation einstellen ...	S.5
9. PV-Anlage mit der Ladestation verbinden	S.5
10. Ladestation löschen	S.6
11. Allgemeine Informationen anzeigen	S.7
12. Firmware herunterladen	S.7
13. Manuelle Phasenumschaltung.....	S.7
14. Ladeprotokoll (Ansicht / Export).....	S.8

 Die App ist ausschließlich für V2-Varianten geeignet



1. Lademodus ändern

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf ein Ladesymbol



- *“Lademodus ändern”*
- Drücken Sie auf das gewünschte Symbol




2. Ladung starten/stoppen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf ein Ladesymbol



- *“Ladung erlauben”*
- Schieben Sie den Riegel in die gewünschte Position

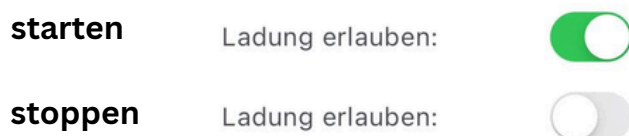



3. Ladedauer + kWh anzeigen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Balken-Symbol”*



4. LEDs anpassen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Balken-Symbol”*



- Schieben Sie den Regler in die gewünschte Position

Helligkeit LEDs




5. Weitere Details zur Ladestation - z.B. Seriennummer

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Balken-Symbol”*



- Klicken Sie auf *“Weitere Details anzeigen”*

Weitere Details anzeigen 



6. Name / Ort der Ladestation ändern

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Werkzeug-Symbol”*



Globale Optionen

Name
Hardy Barth Ladestation

Aufstellort
Garage

7. Freischaltung umstellen (RFID + Schlüssel + Freies Laden)


- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Werkzeug-Symbol”*



- Wählen Sie den gewünschten Modus

Auth. Modus

Freies Laden ▼

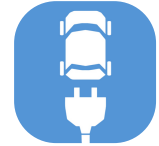

8. Minimalen / maximalen Ladestrom der Ladestation einstellen

- “Meine Ladestation(en)”
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das “Werkzeug-Symbol”



- Wählen Sie die gewünschten Werte aus

Min./Max. Strom

6 A - 32 A

Achtung! Unter 6A pro Phase ist nicht möglich, da das die Mindestladung des Fahrzeugs ist.

9. PV-Anlage mit der Ladestation verbinden

- “Meine Ladestation(en)”
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das “Werkzeug-Symbol”



- Wählen Sie Ihre PV-Anlage aus

Mit PV-Anlage koppeln ⓘ

Typ Auswahl

None



10. Ladestation löschen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *Ladestation*
- Drücken Sie auf das *“Mülleimer-Symbol”*



- Bestätigen Sie

Löschen bestätigen

Sind Sie sicher, dass Sie diese
Ladestation löschen möchten?

Abbrechen

Bestätigen

11. Allgemeine Informationen anzeigen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *drei Querstriche oben rechts*



- Drücken Sie auf *“Allgemeine Informationen”*



12. Firmware herunterladen

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die *drei Querstriche oben rechts*



- Drücken Sie auf *“Firmware-Liste”*
- Drücken Sie auf das Download-Zeichen



13. Manuelle Phasenumschaltung

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf das Ladesymbol



- Scrollen Sie runter zu:

Manuell umschalten
zwischen 1-Phasiger
und 3-Phasiger Ladung:



- Drücken Sie auf das Symbol um die Umschaltung zu aktivieren



14. Ladeprotokoll Ansicht / Export

- *“Meine Ladestation(en)”*
- Drücken Sie auf die Ladestation
- Drücken Sie auf das “Menü” Symbol

