




Beton-
fundament

für cPP



Die perfekte Befestigung für Ihre cPP

Gewindeanker RD12 (Einbauteil A) nach Schablone einbauen!


Schalplan Pos. ST04

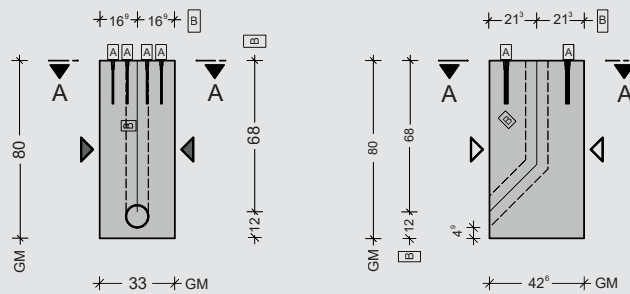


Schnitt A - A

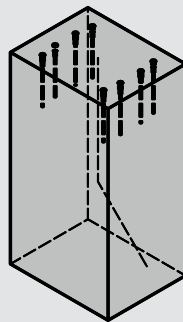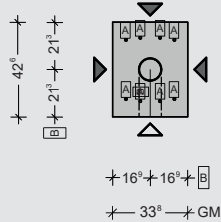

Bewehrungsplan Pos. ST04

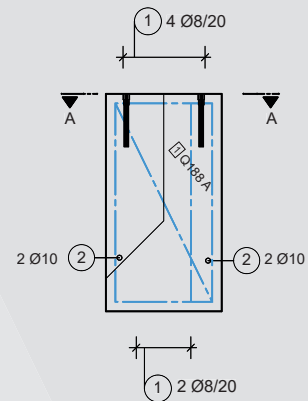


Schnitt A - A

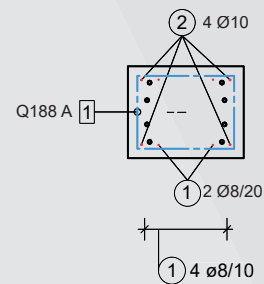

Kantenfassung:

Alle Kanten 7/7mm gefasst!

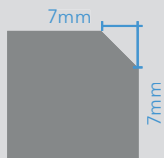

Sockel

Sockel 40mm

Sockel 100mm

Sockel 200mm

