

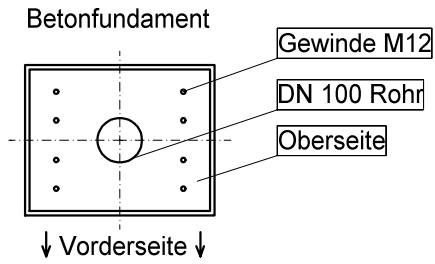


# Montageanleitung Betonfundament


## Draufsicht vor Montage

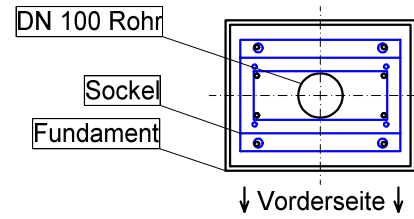


## Draufsicht nach Montage - Beispiel Sockel 200mm

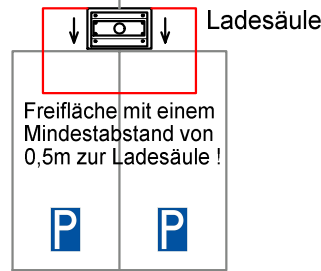


### Edelstahlsockel 200mm

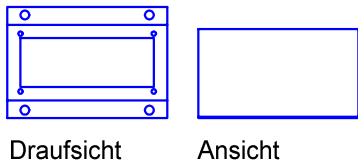


### Edelstahlsockel 40mm

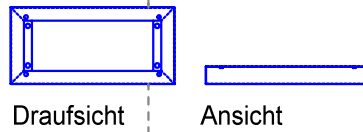


### Edelstahlsockel 100mm

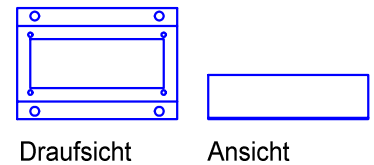


## Schnitt nach Montage - Sockel 40 mm

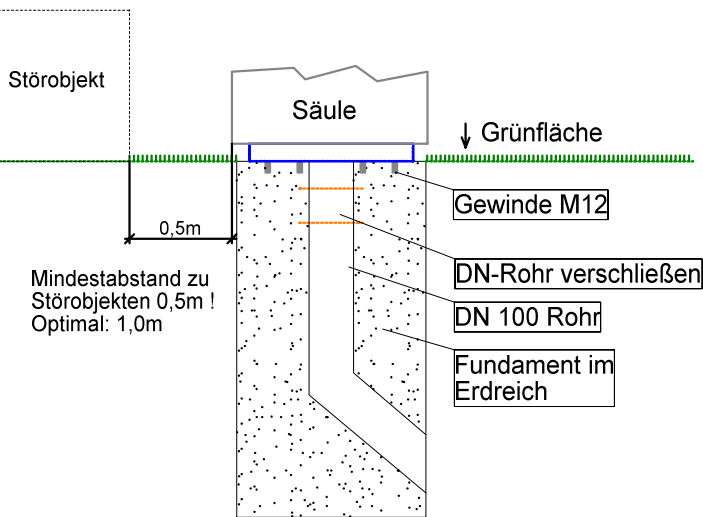

## Schnitt nach Montage - Sockel 200 mm

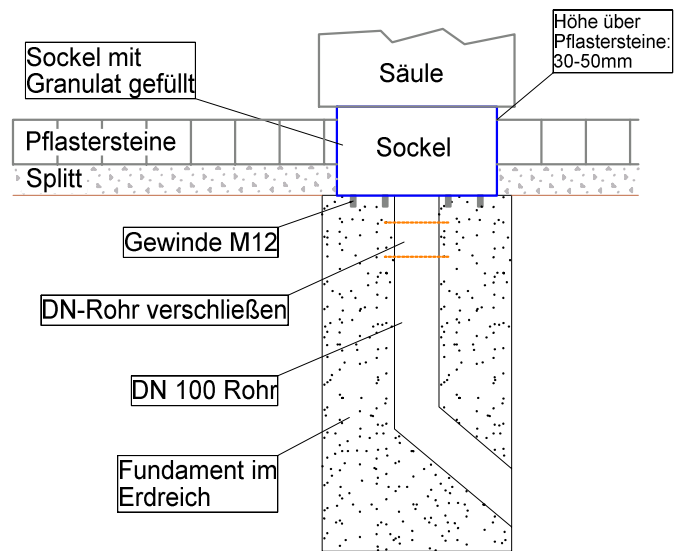

## Schnitt nach Montage mit Leerrohr (Sockel 200mm)

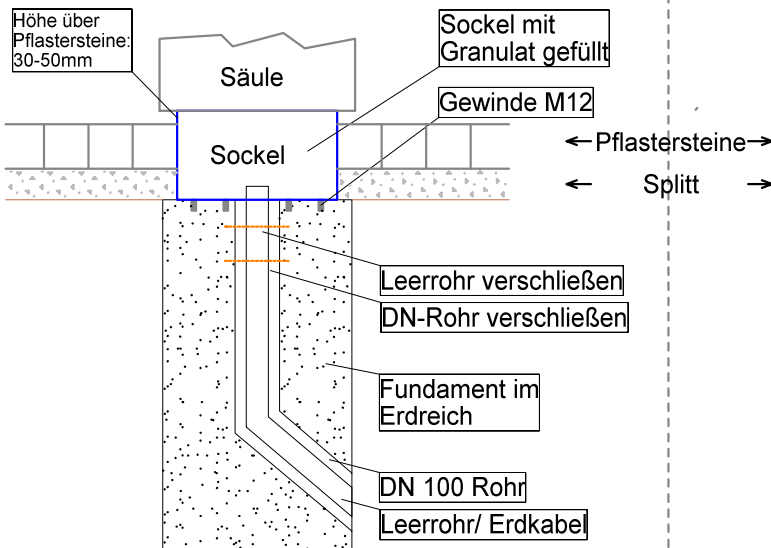

## 3D-Modell nach Montage

