

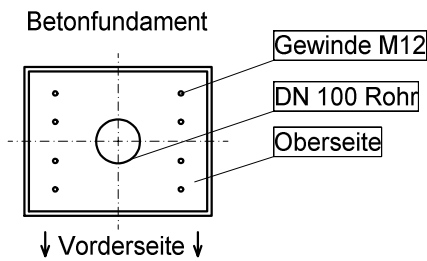


Montageanleitung Betonfundament


Draufsicht vor Montage

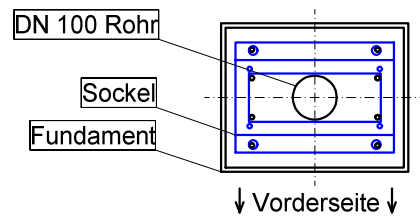


Draufsicht nach Montage - Beispiel Sockel 200mm

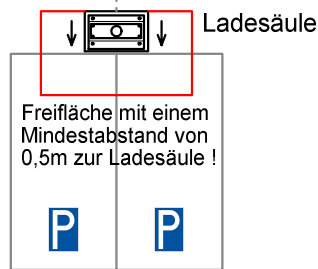


Edelstahlsockel 200mm

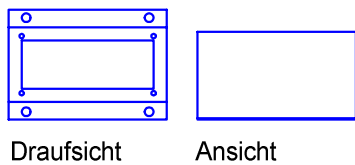


Edelstahlsockel 40mm

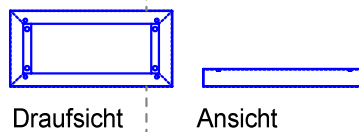


Edelstahlsockel 100mm

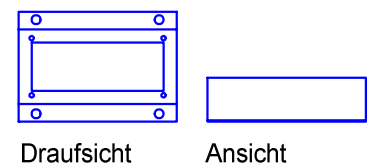


Schnitt nach Montage - Sockel 40 mm

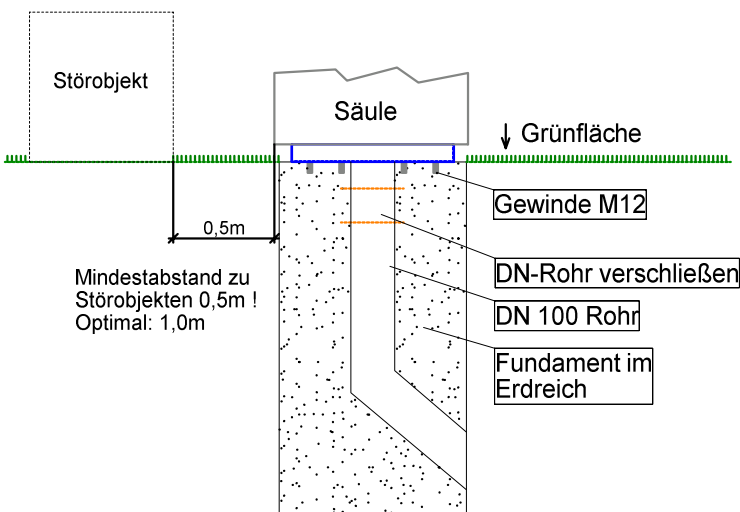

Schnitt nach Montage - Sockel 200 mm

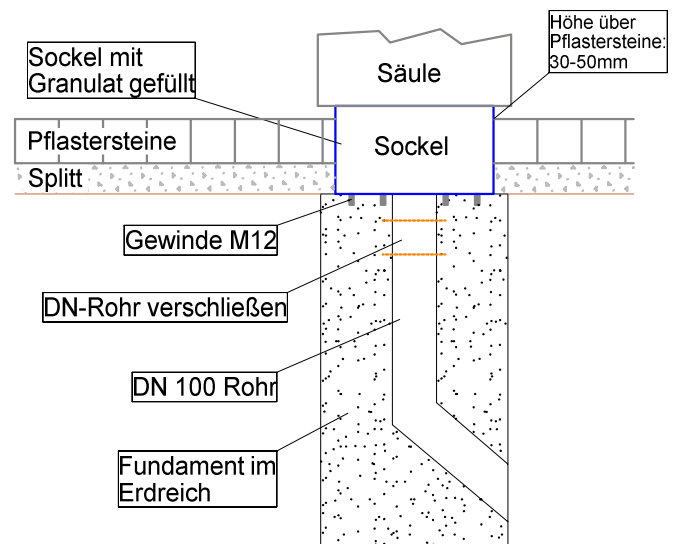

Schnitt nach Montage mit Leerrohr (Sockel 200mm)

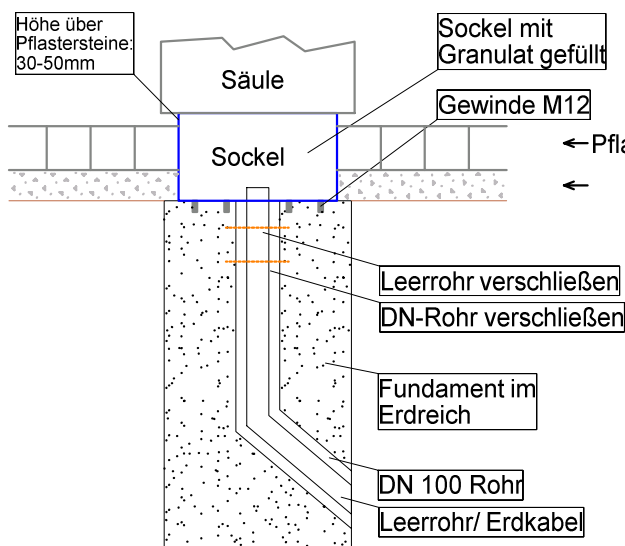

3D-Modell nach Montage

